
imagePROGRAF iPF8000/iPF9000

●メニューを操作する

ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

主なキーの説明

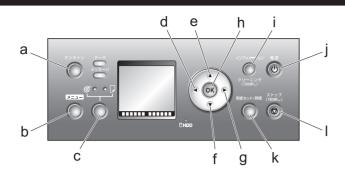

a. [オンライン] キー(緑)

プリンタのモードをオンライン/オフラインに切り替えます。

- 点灯
 - オンラインモードです。
- ・点滅
- モードの移行中です。
- 消灯
- オフラインモードです。
- b. [メニュー] キー
- プリンタのメインメニューを表示します。
- c. [給紙選択] キー

給紙元を切り換えます。このキーを押すたびに、ロール紙とカット紙が切り替わり、[給 紙選択部〕のランプが点灯します。

- d. [◀] +-
 - メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ上の階層のメニューを表示します。
- e. [▲] +-

オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を排紙方向と逆の方向に手動 で送ることができます。

メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ前の項目または設定値を表示します。

f. [▼] +-

オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を手動で送ることができます。 メニューモードのときに、このキーを押すと、次の項目または設定値を表示します。

g. [▶] +-

メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ下の階層のメニューを表示します。

h. [OK] キー

メニューモードのときに、選択した項目の実行や値の設定を行うことができます。[ディ スプレイ]に[OK]キーを押すメッセージが表示された場合、このキーを押します。

i. [インフォメーション]キ-

プリンタのサブメニューを表示します。このキーを押すたびに、インクや用紙に関する 情報が表示されます。

また、このキーを3秒押し続けると、[プリントヘッド] のクリーニング([^ッドクリーニング A])を実行します。

- i. [電源] キー
- プリンタの電源をオン/オフにします。
- k. [用紙セット/排紙] キー

用紙のセット/取り外し方法をガイダンスで確認できます。用紙がセットされていない ときにこのキーを押すと、用紙のセット方法、用紙がセットされているときにこのキー を押すと、用紙の取り外し方法が[ディスプレイ]に表示されます。

I. [ストップ]キー

1 秒以上押すと、処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。

-ドの種類

プリンタのモードには、以下の5種類があります。

プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できる状態です。オンラインモード以 外のときに印刷ジョブが送信された場合は、オンラインモードに移行した時点で印刷が 開始されます。

・オフライン

プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。コ ンピュータから印刷ジョブを送信しても、プリンタは処理せずに待機しています。 ロール紙の用紙送りやカットを手動で行うことができます。

エラーメッセージの表示中など印刷ジョブを処理できない場合は、自動的にオフライン になります。

メニュー

プリンタのメニューを表示し、プリンタの各種機能を設定、実行できる状態です。コン ピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。

・サフメニュ-

インクや用紙に関する情報を表示している状態です。オンラインモードでサブメニュ を表示したときは、印刷ジョブを受信することができます。それ以外のモードでサブメ ニューを表示したときは、コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機 しています。

・スリープ

プリンタが節電している状態です。プリンタのカバーがすべて閉じた状態で、印刷ジョ ブの受信やプリンタの操作を一定時間(工場出荷時の状態では5分)以上行わないと、 自動的にスリープモードになり、消費電力を節約します。

メインメニューの基本的な使い方

[メニュー] キーを押すと、プリンタに関するさまざまなメニューの一覧(メイン メニュー)を表示することができます。

印刷中メニューにおいて iPF8000 はジョブ管理メニューがないため、中の項目が 表示されます。

印刷していないときのメイン メニュー

₩ メインメニュ・

強制かり

タンク交換

用紙メニュー

ヘット・クリーニング

巻き取りオートフィート 巻き取り装置




<iPF9000>

メニュー選択 印刷中メニュ・ ジョブ管理メニュー SELECT [OK]

印刷中のメニュー

れ、階層構造になっています。

画面の1段目には、選択されているメ ニューが表示されます。2段目以降には、 そのメニューのすぐ下の階層のメニューが 表示されます。[操作パネル]のキーを押 すと、各メニューに移動することができま す。

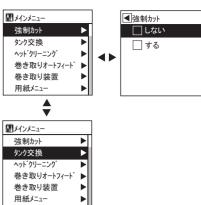

• 同じ画面の上部のメニューに移動する場合は [▲] キー、下部のメニューに移動する場 合は[▼]キーを押します。画面に表示しきれないメニューが上部にある場合は[▲]キー、 画面に表示しきれないメニューが下部にある場合は [▼] キーを押し続けます。選択さ れているメニューは、反転表示されます。

画面の右側にあるスライドバーは、選択されているメニューがメニュー全体に対してど の位置にあるかを示します。

- 下の階層にメニューがある場合は、2段目以降のメニューの右側に [▶] が表示されます。 下の階層のメニューに移動する場合は、メニューを選択し、[▶] キーを押します。
- 上の階層にメニューがある場合は、1段目のメニューの左側に [◀] が表示されます。 上の階層のメニューに移動する場合は、[◀] キーを押します。


メインメニューで各項目を選択する

ここでは、プリンタの紙送り調整の設定を例に、メインメニューの各項目の選択方 法を説明します。

1. メニューを移動します。

2. [▲] キー、[▼] キーを押して設定する項目に移動し、[OK] キーを押します。

項目の左側のチェックボックスがオンになり、設定値が確定 します。 2 秒後に、1 つ上の階層のメニューに戻ります。



3/3

Boot: 00.00

◀紙送り調整

☑ 自動

□ パンド合せ目優先

3. [オンライン] キーを押して、オンラインモードにします。


●・設定の登録を確認するメッセージが表示された場合は、[OK] キーを押します。 設定が登録されて、オンラインモードになります。

サブメニューの基本的な使い方

[インフォメーション] キーを押すと、[メンテナンスカートリッジ] の残り容 量とインクの残量、セットされている用紙の情報、プリンタの情報が切り替わ ります。




サブメニューの表示後、印刷ジョブの受信やプリンタの操作がない場合は、約 10 秒後にサブメニューの表示前のモードに戻ります。

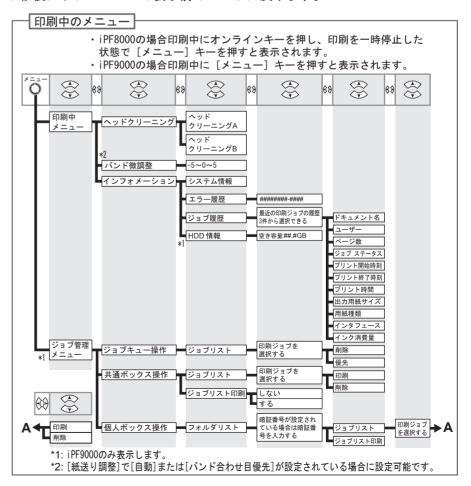

© CANON INC.2006 Printed in JAPAN

- ・項目の下の「*」は、初期値を示します。
- ・「-5~0~5」など数値の範囲を示している場合は、この範囲内の任意の値を設定できます。

メインメニューの階層を、以下に示します。設定値の詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。

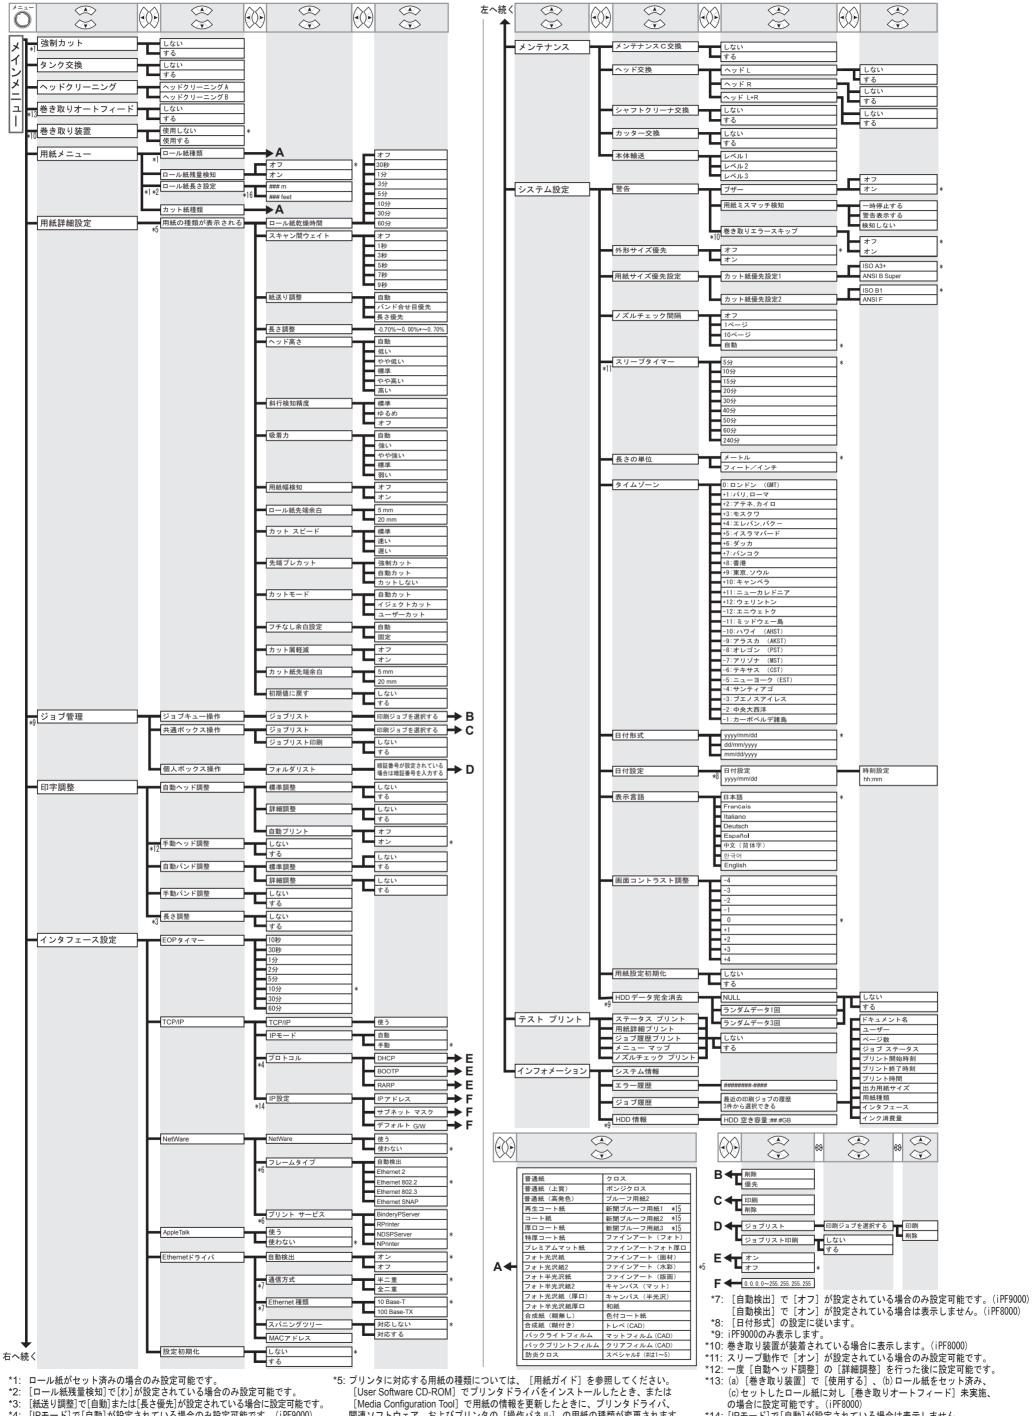

- [IPモード]で[自動]が設定されている場合のみ設定可能です。(iPF9000) [IPモード]で[手動]が設定されている場合は表示しません。(iPF8000)
- [Media Configuration Tool] で用紙の情報を更新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、およびプリンタの [操作パネル] の用紙の種類が変更されます。
 *6: [NetWare] で [使う] が設定されている場合のみ設定可能です。(iPF9000) [NetWare] で [使わない] が設定されている場合は表示しません。(iPF8000)
- *14: [IPモード]で[自動]が設定されている場合は表示しません。
- *15: iPF8000のみ対応しています。
- *16: [長さの単位] の設定に従います。